




Obrázek 1

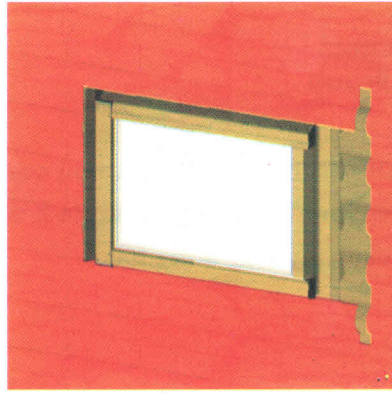


Obrázek 2

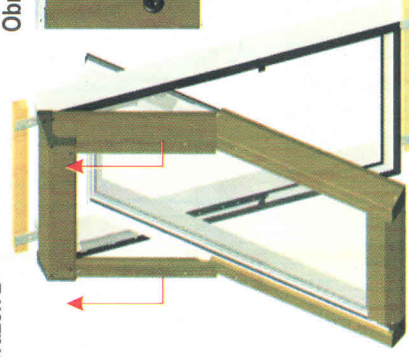


Obrázek 2a

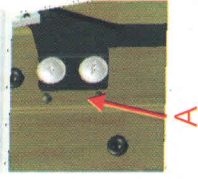


Obrázek 3

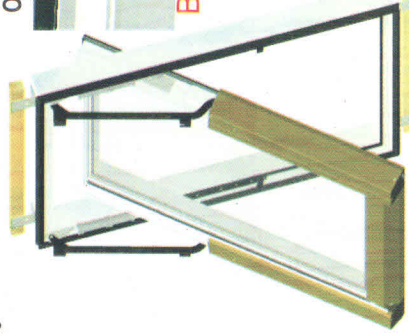

Obrázek 3a

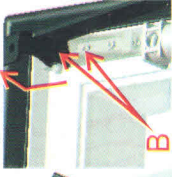

Obrázek 4

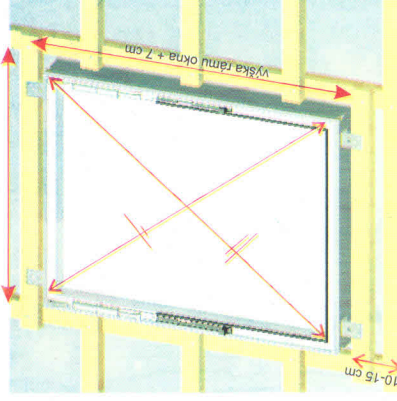

Střešní okno BAUSTAR osazené ve střeše


Před započítím montáže postavte okno do polohy podle obrázku 2. Křídlo okna podložte kouskem měkkého materiálu, například polystyrenu, nebo papírového kartonu. Aby bylo možné vyjmout křídlo demontujte horní celek oplechování.

- povolte upevňovací vruty "A" pod lemováním (obr. 2a)
- poté lehce odtáhněte a vysuňte horní komplet lemování ve směru šipek směrem nahoru.

Po sejmutí horního kompletu lemování povolte upínací šrouby "B" a potáhněte kování ve směru šipky dle obrázku 3. Tento úkon proveďte na obou stranách křídla napravo i nalevo. Poté vyjměte křídlo a položte je opatrně na měkkou a čistou podložku, např. polystyren, papírový karton, nebo izolační vlnu. Z rámu poté demontujte horní a dolní transportní lišty.

Ve střeše si připravte montážní otvor dle obrázku 4. Ve vzdálenosti 10 až 15 cm od spodní latě osadte pomocnou montážní latě. Do otvoru osadte rám okna a připevněte spodní úhelníky každý třemi vruty po předchozím vyrovnání spodní části rámu pomocí vodováhy. Potom zkontrolujte úhlopříčky. Úhlopříčky se nesmí lišit více, než o 1 mm. Vyrovnajte rovněž horní část rámu a ukotvěte horní montážní úhelníky pomocí montážních vrutů. V případě potřeby úhelníky podložte distančními klínky, nebo jinou podložkou.


Obrázek 5

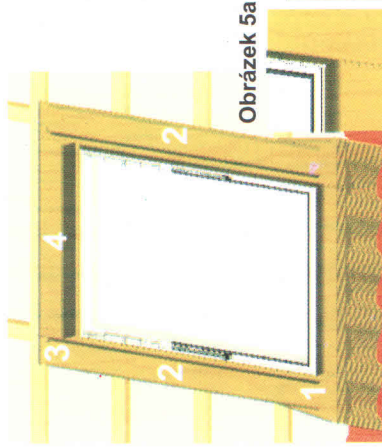

Obrázek 5a

Sejměte těsnění z rámu okna a namontujte těsnící lemování kolem rámu okna podle obrázku 5 a. Nezapomeňte osadit i odvodňovací lištu 4. Toto opomenutí by způsobilo netěsnost okna.


Obrázek 6

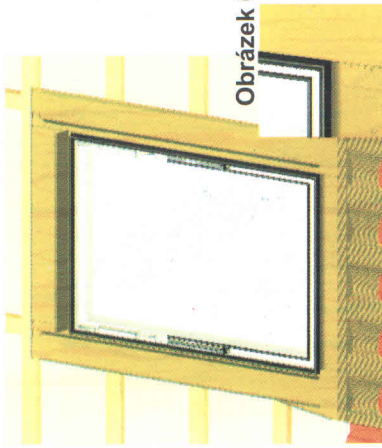

Obrázek 6a

Těsnící lemování osadte pečlivě do drážky v horní části rámu okna. Po namontování těsnícího lemování překryjte spoj rámu s lemováním narámovým těsněním. Těsnění osadte do drážky rámu. Pečlivé osazení těsnění dle obrázku 6a zaručí dobrou těsnost střešního okna.


Obrázek 7

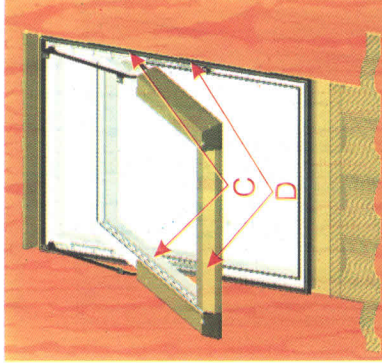

V obráceném pořadí, jako na obrázku 3 vložíte křídlo do rámu tak aby kluzné válečky kování křídla zapadly do uložení v kluzné liště "D", jak je znázorněno na obr. 7. Držte křídlo za ramena a spojte kování ramen s kováním rámu jako na obr. 3a.

Přišroubujte upínací vruty "B" obr. 3 točivým momentem 2,5 Nm. Pamatujte, že správná montáž zajišťuje bezpečné užívání oken.


Obrázek 8

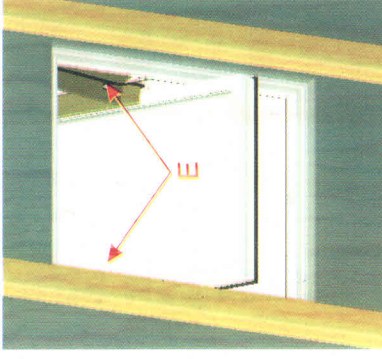


Nasadte zpět horní sestavu lemování na nosná ramena a upevněte ji k nosným ramenům pomocí šroubů "E" v opačném pořadí, jako jste provedli demontáž podle obrázku 2. Po montáži okna odstraňte ochrannou fólii z profilů, oplechování i lemování okna.




## NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Plastových střešních oken BAUSTAR THERMO

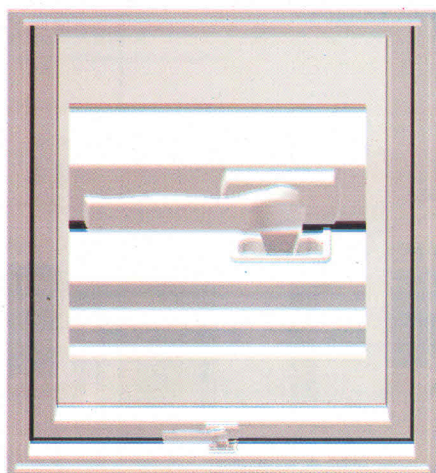


1. Poloha klíčky - zavřené okno

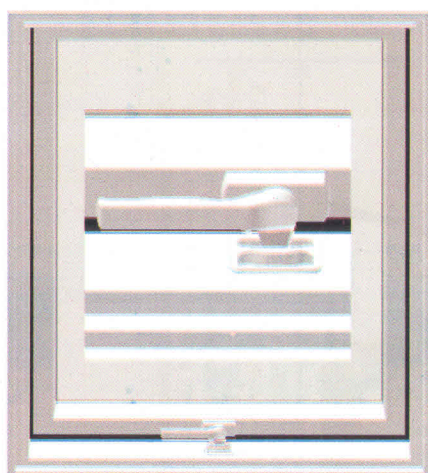


2. Poloha klíčky - větrání okna

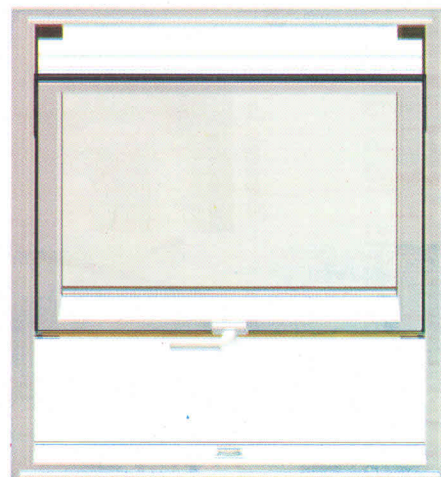


Poloha otevřené okno  
křídlo je možno plynule  
otevírat od 0 - 40 stupňů

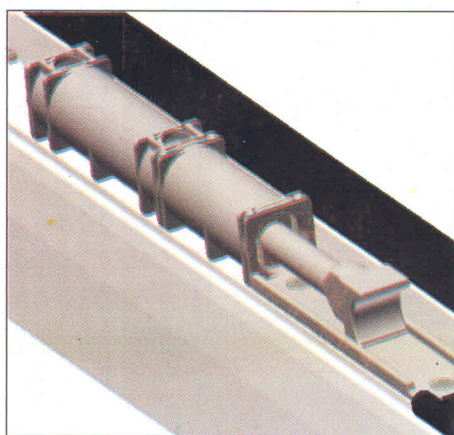

Není zapotřebí regulovat  
nastavení tlumiče

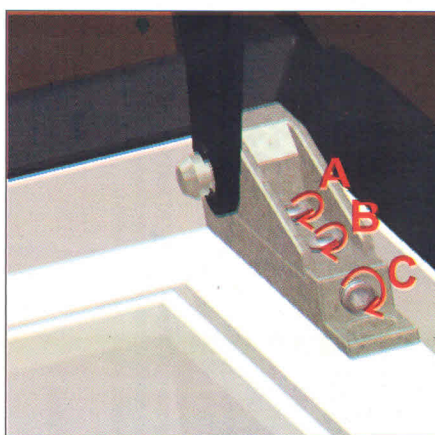

Regulace výšky uložení křídla  
do rámu okna

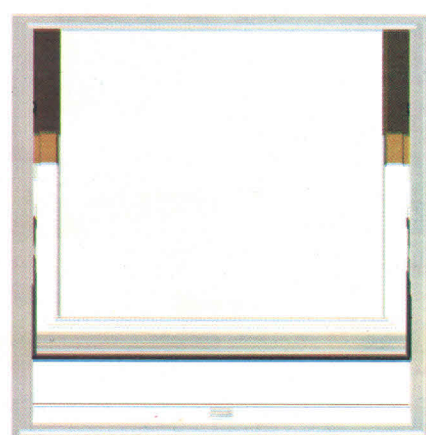

Poloha určená k mytí okna  
křídlo je otočené o 120 stupňů

**A B** - šrouby upínací  
**C** - regulační šroub

Střešní okna BAUSTAR nevyžadují konzervaci kování oken. Doporučujeme před zimou pouze natřít těsnění oken silikonovou vazelínou, případně nastříkat silikonovým sprejem, aby nedocházelo k přimrzání těsnění. Po montáži okna odstraňte z okenních profilů i oplechování všechny ochranné fólie.